




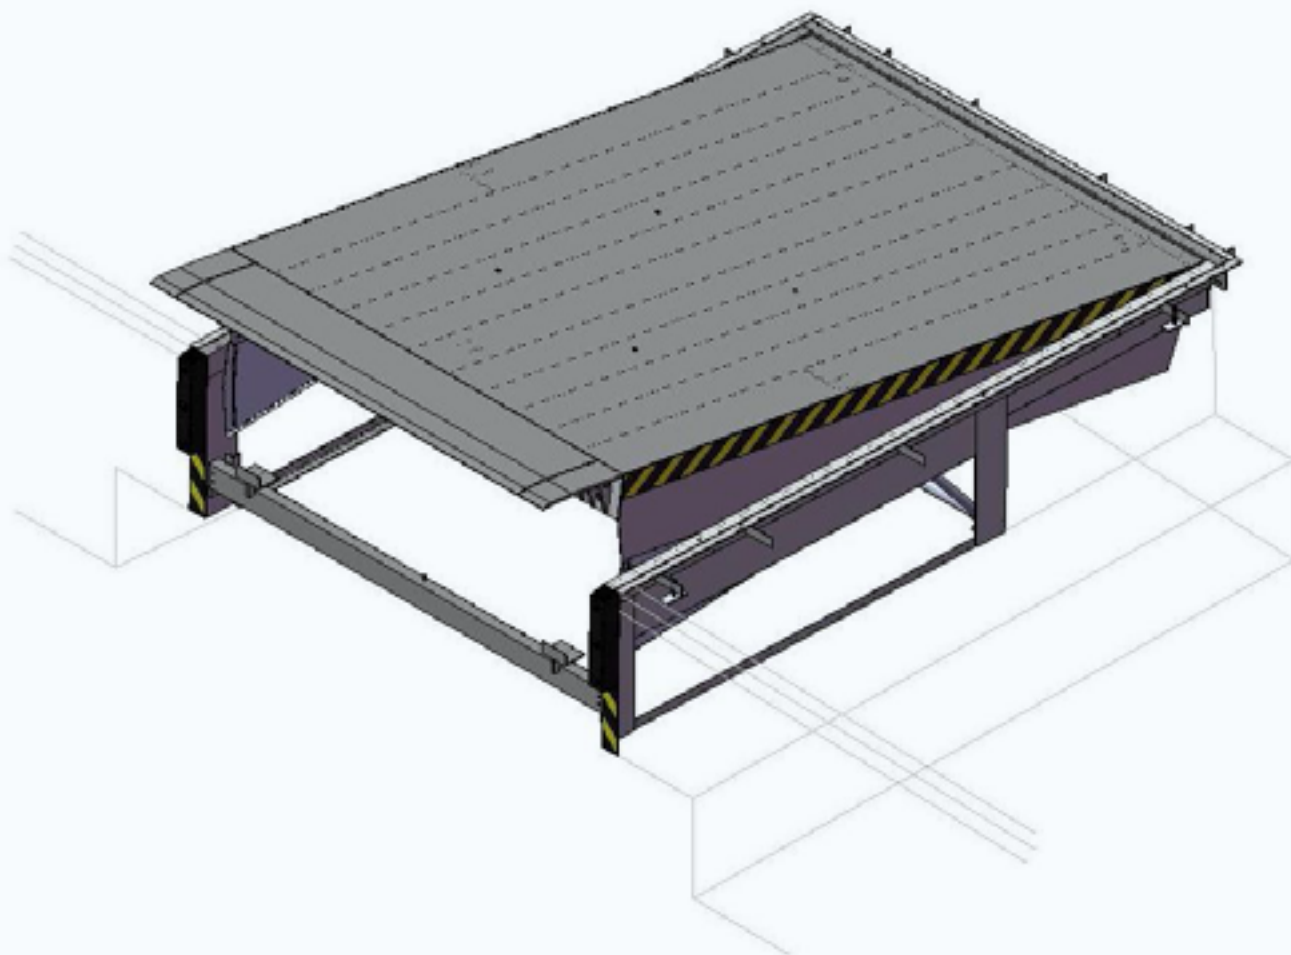

LEVELLER MET SWINGLIP (TYPE APS)

Hydraulische leveler met swinglip.
Type APS
Draagkracht 60 kN

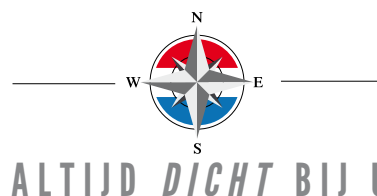

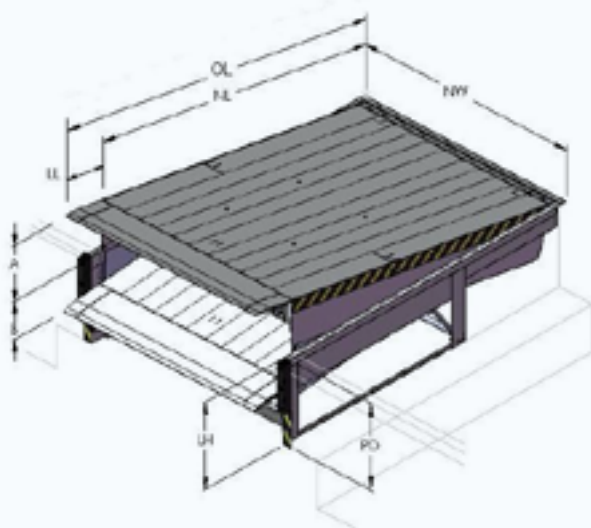

NL Nominale lengte
 NW Nominale breedte
 OL Totaal lengte; NL + (LL-65)
 LL Liplengte
 LH Leveller Hoogte
 PD Inbouw Hoogte
 A Hoogste Bereik
 B Laagste Bereik

Leveller		LL=400		LL=500	
NL	LH	A	B	A	B
1750	700	250	325	130	370
2000	600	250	290	-	-
	700	290	340	190	360
2500	600	310	270	-	-
	700	360	330	270	340
2750	600	335	270	-	-
	700	390	330	290	330
3000	600	360	270	-	-
	700	430	330	320	330
3500	800	520	350	410	360
4000	900	570	350	450	360
4500	900	620	350	360	500

Nominale breedte (NW) 1750, 2000, 2200, 2250 voor alle afmetingen


Alle Maten in mm.

OVERZICHT LEVELLER MET SWINGLIP (TYPE APS)

Standaard:

Swinglip: Lengte: 400 mm
 Afschuining: 40 mm
 Traanplaat: 13 mm/15 mm

Volgens DIN EN 1398 is de bediening van de dock leveller buiten de toegestane hellingshoek van $\pm 12,5\%$ (ongeveer $\pm 7^\circ$) niet toegestaan.

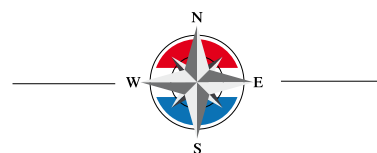

ALTIJD DICHT BIJ U



Plateau	Traanplaat 6 mm/8 mm
Frames	T-Frame W-Frame (in combinatie met een pre frame) P-Frame (alleen mogelijk zonder "brievenbus")
Oppervlakte	RAL 5010, RAL 7016
Hydrauliek	Hydrauliekaggregaat 0,75 kW Twee cilinders met noodstopventiel Eén swinglip cilinder Sturing Standaard (zonder Auto drukknop))


Optie


Swinglip	Lengte swinglip: 500 mm (alleen LH $\geq$ 700)
Afschuining	100 mm Swinglip met zijkanten 125 mm Klapsegmenten (alleen bij swinglip 400 mm) Swinglip met zijkanten 125 mm afgeschuind
Plateau	Traanplaat 8 mm/10 mm
Frame	Box-Frame F-Frame (bij vervanging)
Oppervlakte	Sputen in diverse RAL-kleuren
Hydrauliek	Verzinkt Bio-olie Temperatuur van - 30°C tot + 60°C
Sturing	Sturing met Auto drukknop) Combi kast
Overig	Tochtafdichting EPDM Anti slip Plateau isolatie ISO-Paneel 40 mm, 60 mm

LEVELLER MET SWINGLIP (TYPE APS)


Constructie

De scharnierende lip en platform heeft een CE-markering en voldoet aan DIN EN 1398. De standaard capaciteit van 60 kN (dynamische aslast) is ontworpen volgens de DIN EN 1398 voor een wielafdruk van elk 100x150 mm. Hogere puntbelastingen en groter hefvermogen is op aanvraag beschikbaar.

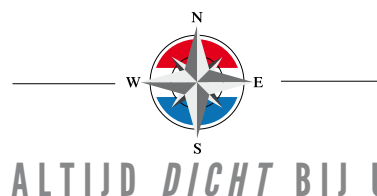

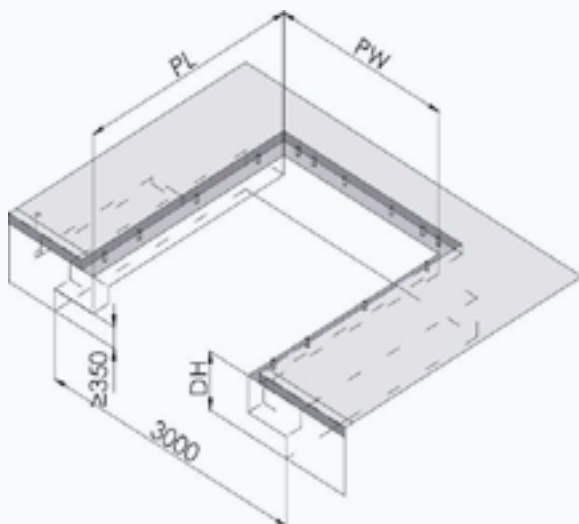


met brievenbus

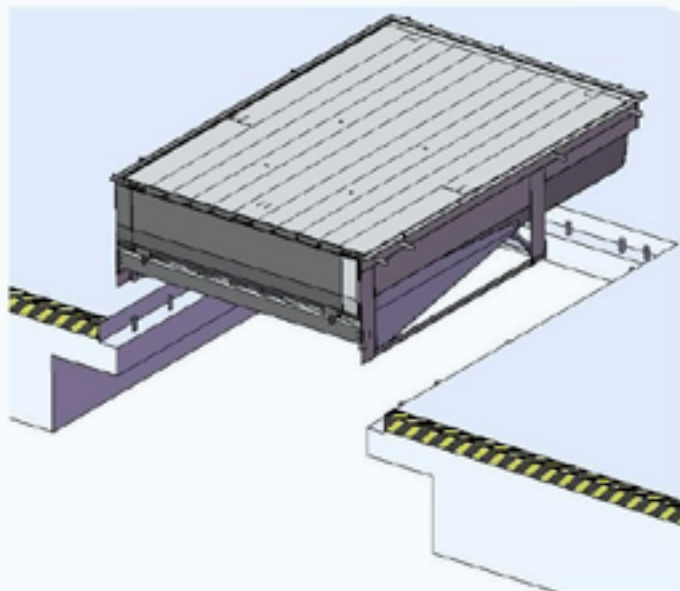

PL Put Lengte
PW Put Breedte

DH Hoogte T-stuk
PD Put Hoogte

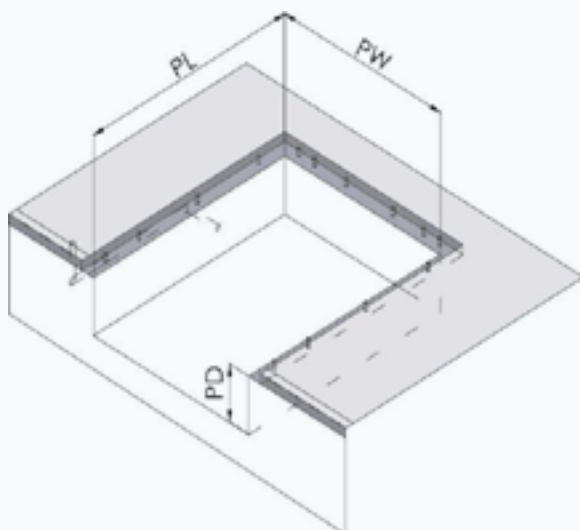


zonder brievenbus





FRAMES / INBOUWSITUATIES

T- Frame

Dit inbouwmodel met zelfdragend frame wordt in de betonsparing gehangen en vastgelast aan, door de klant aangebrachte, ankers in het beton. Geen laswerkzaamheden aan het kader van de leveller. Dit frame is ook in een speciale uitvoering leverbaar i.c.m. breed-plaatvloeren die rusten op de achterwand en T-stuk. Leveller is v.v. extra zetwerk waardoor de leveller op de achterwand rust en aan de voorzijde op een uitsparing in het T-stuk.

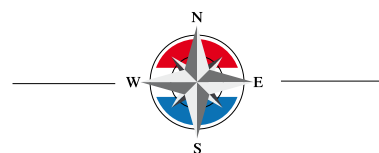

ALTIJD DICHT BIJ U

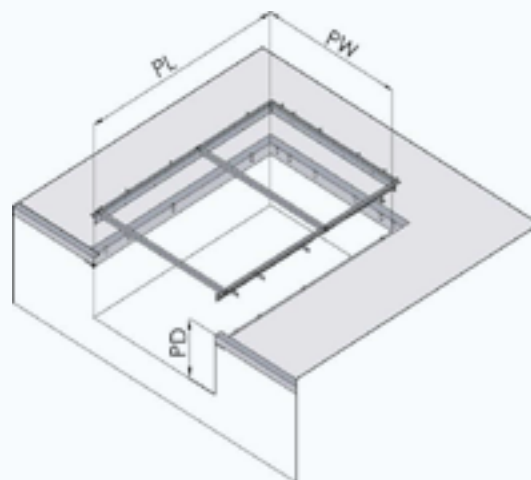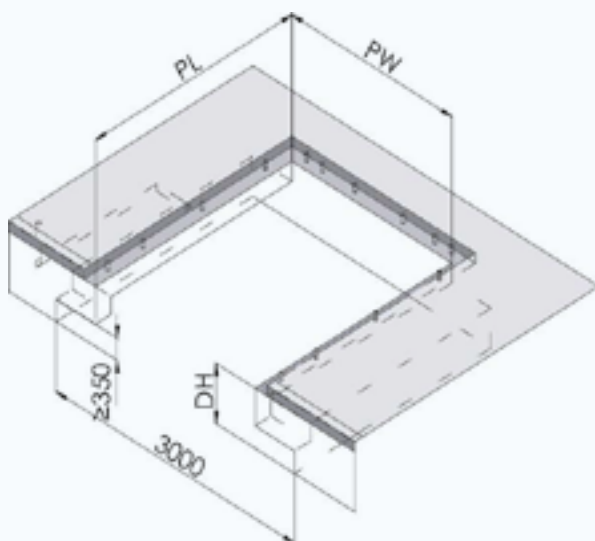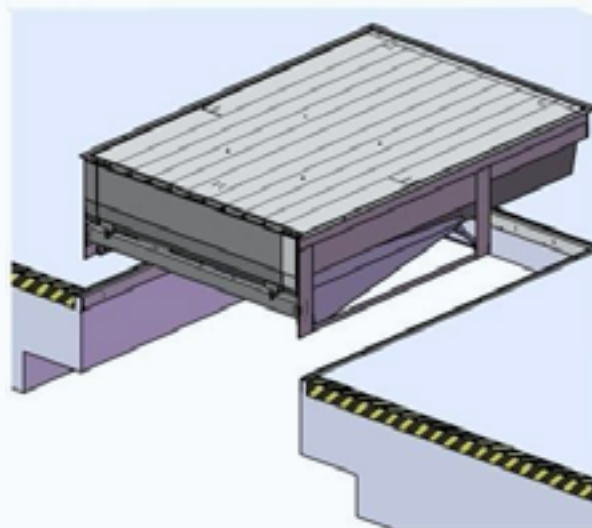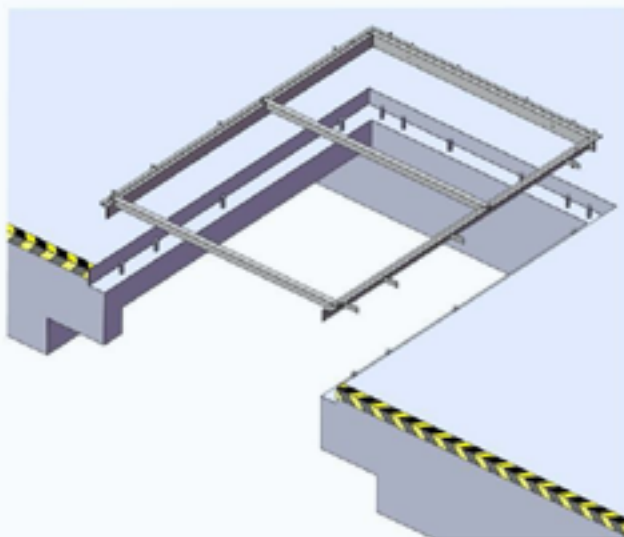


Met brievenbus


Zonder brievenbus

PL Put Lengte**PW** Put Breedte**DH** Hoogte T-stuk**PD** Put Hoogte



W- FRAME (IN COMBINATIE MET EEN PRE FRAME)

Voor de vloerstort wordt er een pre-frame gesteld en vervolgens ingestort. De leveller wordt in een later stadium gemonteerd. Voordeel is dat de leveller veel later in het bouwtraject geplaatst kan worden wat de kans op schades aanzienlijk verminderd.

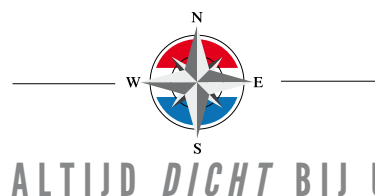**ALTIJD DICHT BIJ U**

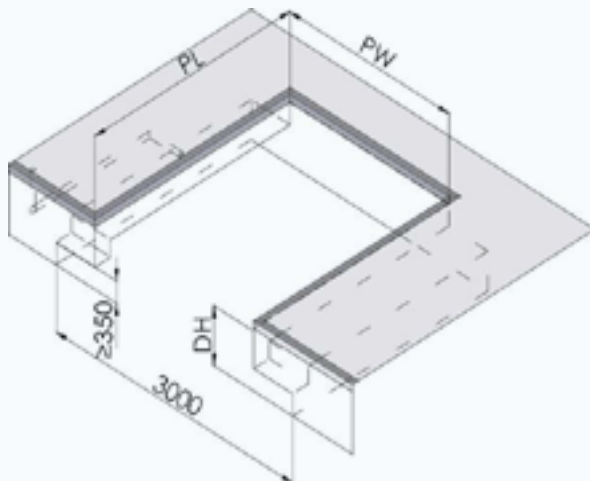

Met brievenbus

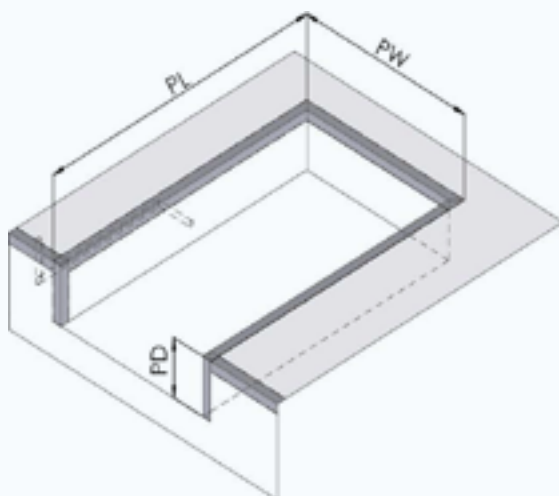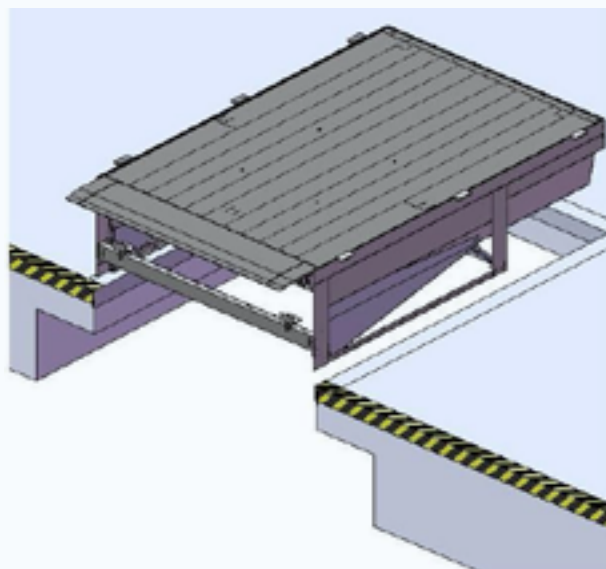


Zonder brievenbus

PL Put Lengte
PW Put Breedte


DH Hoogte T-stuk
PD Put Hoogte

F- FRAME



Voor het probleemloos uitwisselen van een "oude" leveller.
 De nieuwe leveller wordt aan het ingestorte hoeklijn vastgelast.

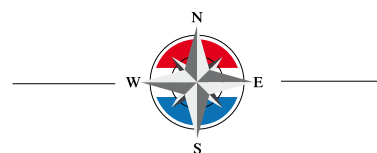


ALTIJD DICHT BIJ U

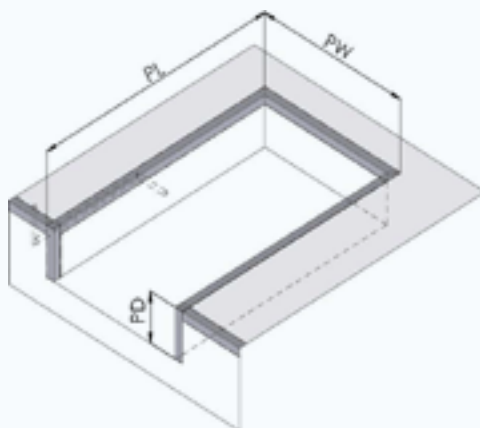

Zonder brievenbus

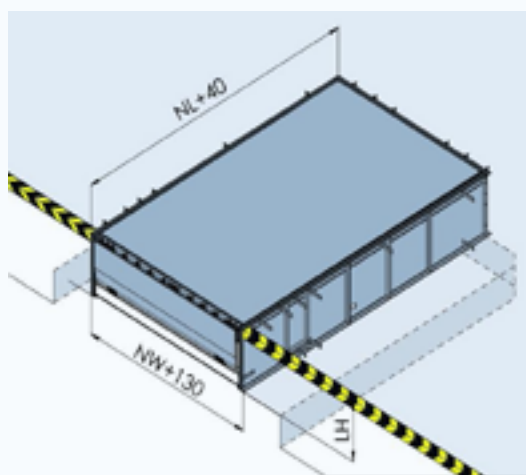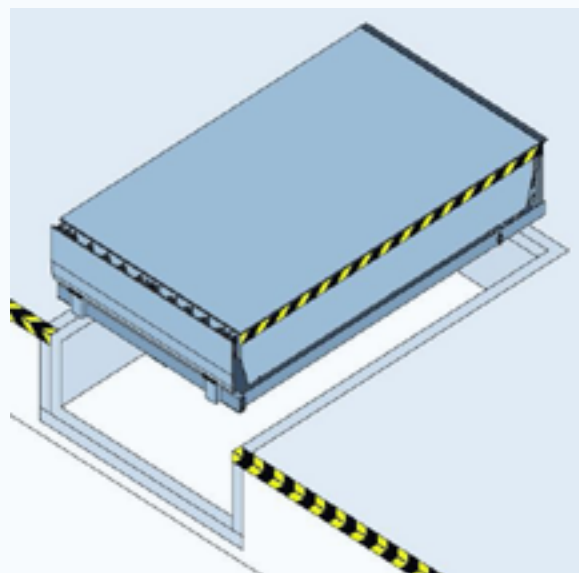

Met brievenbus

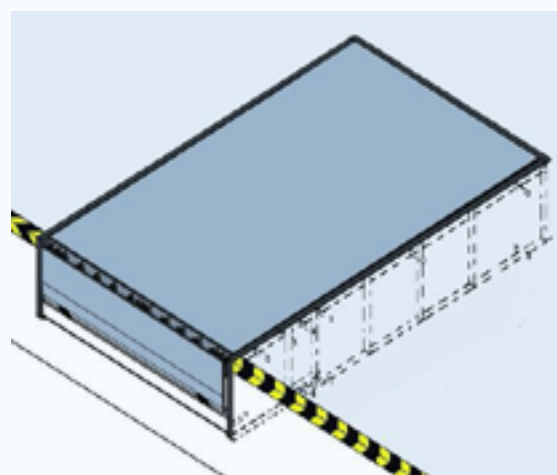


Zonder brievenbus

NL Nominale lengte
NW Nominale breedte
LH Leveller hoogte

P- FRAME

Leveller wordt in een dichte put gelegd en rondom vastgelast.
Kan alleen zonder brievenbus.

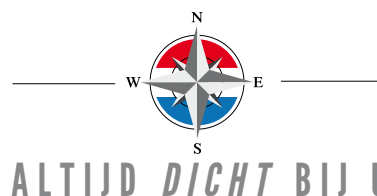

Standaard besturing, zonder Auto knop



- Hoofdschakelaar
- Drukknop „heffen” voor het heffen van het platform en uitklappen van de swinglip.
- Drukknop „heffen” om de leveller weer in de ruststand te positioneren.
- Aansluitmogelijkheid voor dokdeur

Opties besturing met Auto knop



- Hoofdschakelaar
- Drukknop „heffen” voor het heffen van het platform en uitklappen van de swinglip.
- Drukknop „heffen” om de leveller weer in de ruststand te positioneren.
- Auto knop (korte druk op de knop en de leveller positioneert zichzelf in de ruststand).
- Diverse extra aansluitmogelijkheden (stoplichten, wielstop, docklight).

Optie besturing combi kast



- Hoofdschakelaar
- Drukknop „heffen” voor het heffen van het platform en uitklappen van de swinglip.
- Drukknop „heffen” om de leveller weer in de ruststand te positioneren.
- Auto knop (korte druk op de knop en de leveller positioneert zichzelf in de ruststand).
- Diverse extra aansluitmogelijkheden (stoplichten, wielstop, docklight).
- Op-stop-neer- bediening t.b.v. dokdeur

BESTURINGEN

